

MANUALE D'USO

Istruzioni del telecomando del condizionatore d'aria

Grazie mille per aver acquistato il nostro condizionatore.

Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima di usare il condizionatore.

INDICE

Specifiche del telecomando	2
Tasti funzione.....	3
Gestione del telecomando.....	4
Indicazioni sullo schermo LCD	5
Uso delle funzioni di base	6
Uso delle funzioni avanzate.....	13

Grazie per avere acquistato un nostro condizionatore d'aria. Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di mettere in funzione il condizionatore d'aria. Conservare questo manuale per eventuali consultazioni future.

La costruzione e le specifiche sono soggette a variazioni per il miglioramento del prodotto senza obbligo di preavviso. Per maggiori informazioni consultare l'ufficio commerciale o il produttore.

Specifiche del telecomando

Modello	RG66B6/BEGEF
Tensione nominale	3,0 V (Batterie alcaline R03/LR03 × 2)
Campodi ricezione del segnale	8 m
Condizioni ambientali	-5°C ~ 60°C


NOTA:

- La forma dei tasti raffigurati si riferisce a un modello tipico e può essere leggermente diversa da quella della propria unità. Fare riferimento all'aspetto del prodotto acquistato.
- In questo documento sono descritte tutte le funzioni supportate dall'unità. Se la propria unità non dispone della funzione descritta, premendo il tasto corrispondente sul telecomando non sarà eseguita l'operazione corrispondente.
- In caso di differenze tra le funzioni descritte nelle "Istruzioni del telecomando" e quelle descritte nel "MANUALE D'USO", prevarrà la descrizione del "MANUALE D'USO".

Tasti funzione

Prima di iniziare a usare il nuovo condizionatore d'aria, si raccomanda di acquisire una certa dimestichezza con le funzioni del telecomando. In questa pagina è fornita una breve descrizione del telecomando. Per le istruzioni relative all'uso del condizionatore d'aria, vedere la sezione **Uso delle funzioni di base/ avanzate** di questo manuale.

NOTA: non selezionare il modo riscaldamento se l'apparecchio acquistato dispone solo della funzione di raffreddamento. Gli apparecchi con sola funzione di raffreddamento non supportano il modo riscaldamento.

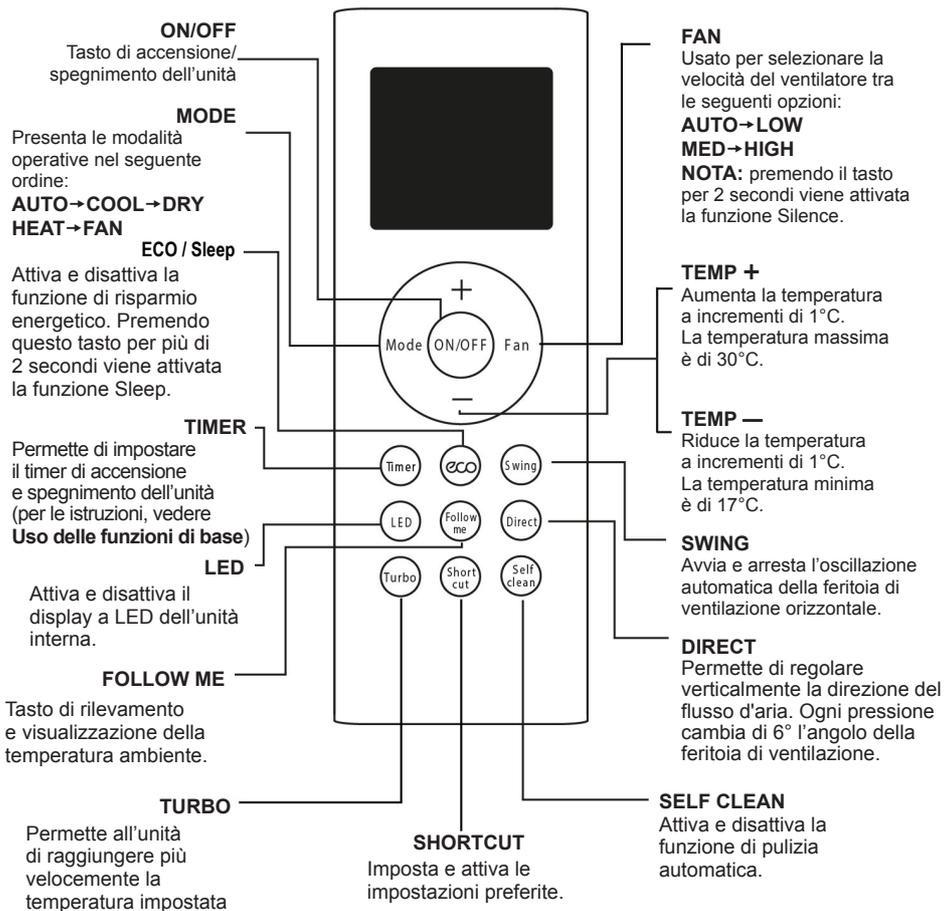

GESTIONE DEL TELECOMANDO

SERVE AIUTO SULL'USO DELLE FUNZIONI?

Le sezioni **Uso delle funzioni di base** e **Uso delle funzioni avanzate** di questo manuale contengono istruzioni dettagliate sull'uso del condizionatore d'aria.

NOTA SPECIALE

- I tasti della propria unità possono differire leggermente da quelli dell'esempio raffigurato.
- Se l'unità interna non dispone di una data funzione, la pressione del tasto di quella funzione sul telecomando non produrrà alcun effetto.

INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Il condizionatore d'aria viene fornito con due batterie AAA. Le batterie vanno inserite nel telecomando prima dell'uso:

1. Rimuovere il coperchio posteriore dal telecomando per aprire il comparto batterie.
2. Inserire le batterie, facendo corrispondere i poli (+) e (-) delle batterie con i simboli stampati nel comparto.
3. Riapplicare il coperchio posteriore.

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO DEL TELECOMANDO

Il telecomando può essere posizionato su una parete con l'uso di un apposito supporto (componente opzionale, non fornito con l'unità).

1. Prima di installare il telecomando sulla parete, controllare che il condizionatore d'aria riceva il segnale correttamente.
2. Installare il supporto con due viti.
3. Inserire il telecomando nel supporto.

NOTE SULLE BATTERIE

Per ottenere prestazioni ottimali dal prodotto:

- Non combinare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo differente.
- Non lasciare le batterie nel telecomando se si prevede di non utilizzarlo per più di 2 mesi.




SMALTIMENTO DELLE BATTERIE


Non smaltire le batterie come rifiuti indifferenziati. Attenersi alle norme vigenti a livello locale per il corretto smaltimento delle batterie.

CONSIGLI PER L'USO DEL TELECOMANDO

- Il telecomando deve essere utilizzato a non più di 8 metri dall'unità.
- Al ricevimento del segnale remoto, l'unità emetterà un segnale acustico.
- Le tende, altri materiali e la luce diretta del sole possono interferire sulla ricezione dei segnali a infrarossi.
- Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il telecomando per più di 2 mesi.

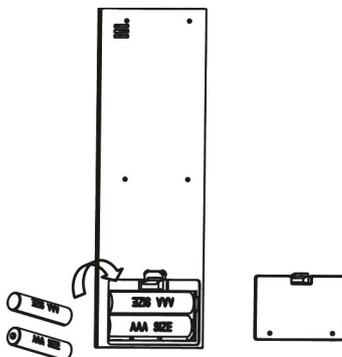

Rimuovere il coperchio posteriore per installare le batterie

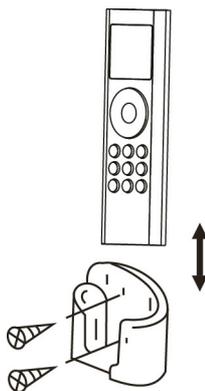

Inserire il telecomando nel supporto.

Indicazioni sullo schermo LCD del telecomando


Le informazioni vengono visualizzate quando il telecomando è acceso.



Nota:


La figura è realizzata per fornire una presentazione chiara delle indicazioni. Durante il funzionamento, tuttavia, la finestra del display mostrerà solo i simboli delle funzioni in uso.

Uso delle funzioni di base

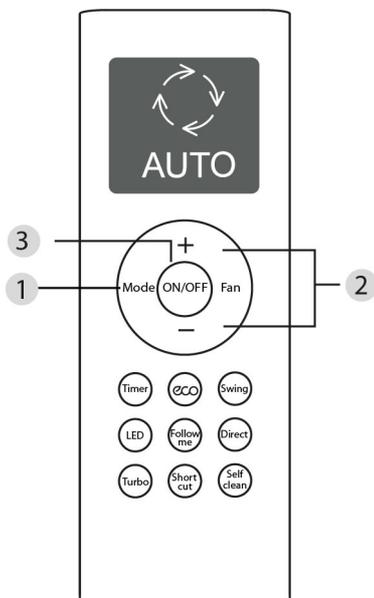

Modo COOL (raffreddamento)

1. Premere il tasto **MODE** per selezionare il modo **COOL**.
2. Impostare la temperatura desiderata usando i tasti **Temp +** o **Temp -**.
3. Premere il tasto **FAN** per selezione la velocità del ventilatore.
4. Premere il tasto **ON/OFF** per avviare l'unità.

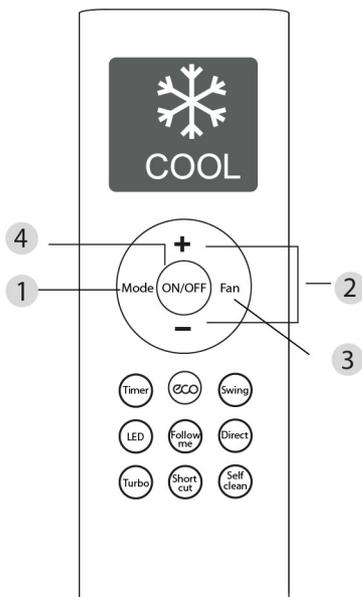

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

La temperatura operativa dell'unità può essere regolata nell'intervallo 17-30°C. La temperatura impostata può essere aumentata o diminuita a incrementi di 1°C.


Modo AUTO (automatico)

In modo **AUTO**, l'unità seleziona automaticamente la modalità operativa **COOL** (raffreddamento), **FAN** (ventilazione), **HEAT** (riscaldamento) o **DRY** (deumidificazione) in base alla temperatura impostata.

1. Premere il tasto **MODE** per selezionare il modo **AUTO**.
2. Impostare la temperatura desiderata usando i tasti **Temp +** o **Temp -**.
3. Premere il tasto **ON/OFF** per avviare l'unità.

NOTA: La **VELOCITÀ DEL VENTILATORE** non può essere regolata in modo **AUTO**.

Uso delle funzioni di base

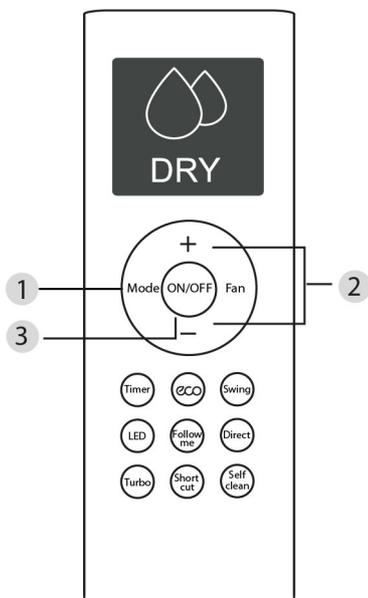

Modo FAN (ventilazione)


1. Premere il tasto **MODE** per selezionare il modo FAN.
2. Premere il tasto **FAN** per selezione la velocità del ventilatore.
3. Premere il tasto **ON/OFF** per avviare l'unità.

NOTA: in modo FAN non è possibile regolare la temperatura. Per questa ragione, lo schermo LCD del telecomando non mostrerà la temperatura.


Modo DRY (deumidificazione)

1. Premere il tasto **MODE** per selezionare il modo **DRY**.
2. Impostare la temperatura desiderata usando i tasti **Temp +** o **Temp -**.
3. Premere il tasto **ON/OFF** per avviare l'unità.

NOTA: La **VELOCITÀ DEL VENTILATORE** non può essere modificata in modo DRY.

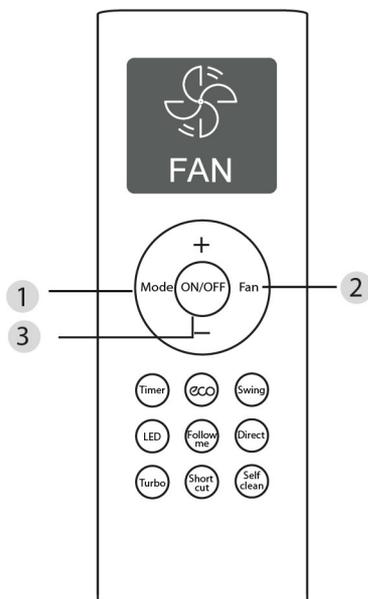

Uso delle funzioni di base

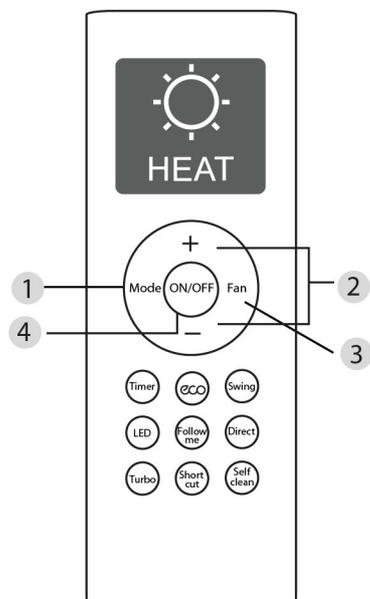

Modo HEAT (riscaldamento)

1. Premere il tasto **MODE** per selezionare il modo **HEAT**.
2. Impostare la temperatura desiderata usando i tasti **Temp +** o **Temp -**.
3. Premere il tasto **FAN** per selezione la velocità del ventilatore.
4. Premere il tasto **ON/OFF** per avviare l'unità.

NOTA: l'abbassamento della temperatura esterna può rendere meno efficace la funzione di riscaldamento dell'unità. In questi casi, si raccomanda di usare il condizionatore d'aria insieme ad altri apparecchi di riscaldamento.

Impostazione della funzione TIMER


Il condizionatore d'aria offre due funzioni per l'utilizzo del timer:

- **TIMER ON**- permette di impostare il tempo dopo il quale l'unità si accenderà automaticamente.
- **TIMER OFF**- permette di impostare il tempo dopo il quale l'unità si spegnerà automaticamente.

Funzione TIMER ON

La funzione **TIMER ON** permette di impostare un periodo di tempo dopo il quale l'unità si accenderà automaticamente, ad esempio al proprio ritorno dal lavoro.

1. Premere il tasto **Timer**: sul display compare l'indicatore "⌚" lampeggiante. Viene inoltre visualizzato l'ultimo periodo impostato seguito da una "h" (per indicare le ore)
Nota: questo numero indica il tempo dopo il quale l'unità si accenderà a partire dall'ora corrente.
Se ad esempio si imposta la funzione **TIMER ON** per 2,5 ore, sul display comparirà l'indicazione "2,5h" e l'unità si accenderà dopo 2 ore e mezza.
2. Premere più volte i tasti Temp **+** o Temp **-** per impostare l'ora alla quale si desidera far accendere l'unità.
3. Attendere 3 secondi; a questo punto la funzione **TIMER ON** sarà attivata. Il display digitale del telecomando tornerà a mostrare la temperatura. Il simbolo "⌚ON" rimane acceso per indicare che la funzione è attivata.

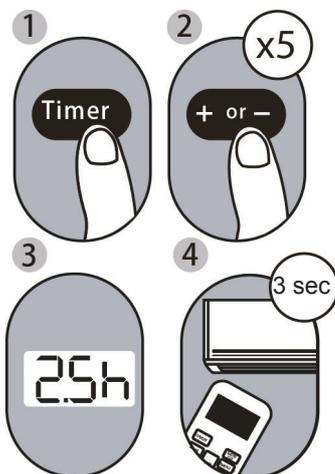

Esempio: impostazione dell'accensione dell'unità dopo 2,5 ore.

Funzione TIMER OFF


La funzione **TIMER OFF** permette di impostare un periodo di tempo dopo il quale l'unità si spegnerà automaticamente, ad esempio al proprio risveglio.

1. Premere il tasto **Timer**: sul display compare l'indicatore "OFF" lampeggiante. Viene inoltre visualizzato l'ultimo periodo impostato seguito da una "h" (per indicare le ore)

Nota: questo numero indica il tempo dopo il quale l'unità si spegnerà a partire dall'ora corrente. Se ad esempio si imposta la funzione **TIMER OFF** per 5 ore, sul display comparirà l'indicazione "5,0h" e l'unità si spegnerà dopo 5 ore.

2. Premere più volte i tasti Temp **+** o Temp **-** per impostare l'ora alla quale si desidera far spegnere l'unità.
3. Attendere 3 secondi; a questo punto la funzione **TIMER OFF** sarà attivata. Il display digitale del telecomando tornerà a mostrare la temperatura. Il simbolo "OFF" rimane acceso per indicare che la funzione è attivata.

NOTA: durante l'impostazione delle funzioni **TIMER ON** o **TIMER OFF**, ad ogni pressione del tasto il valore dell'ora aumenta o diminuisce a incrementi di 30 minuti fino a 10 ore. Tra 10 e 24 ore, la regolazione avviene a incrementi di 1 ora. Dopo 24 ore il timer torna a zero. Entrambe le funzioni possono essere disattivate impostando il timer su "0,0h".

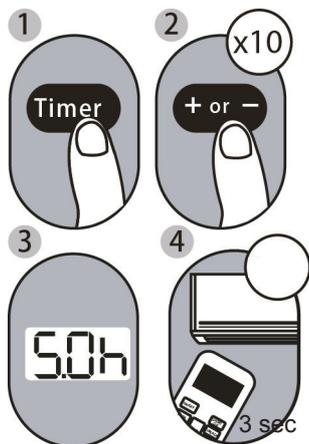


Esempio: impostazione dello spegnimento dell'unità dopo 5 ore.

Impostazione combinata delle funzioni TIMER ON e TIMER OFF

Si ricordi che i tempi impostati per entrambe queste funzioni si riferiscono all'ora corrente. Si supponga ad esempio che siano le 13:00 e si desideri impostare l'accensione automatica dell'unità alle 19:00 e il suo spegnimento automatico alle 21:00.

Procedere come segue:

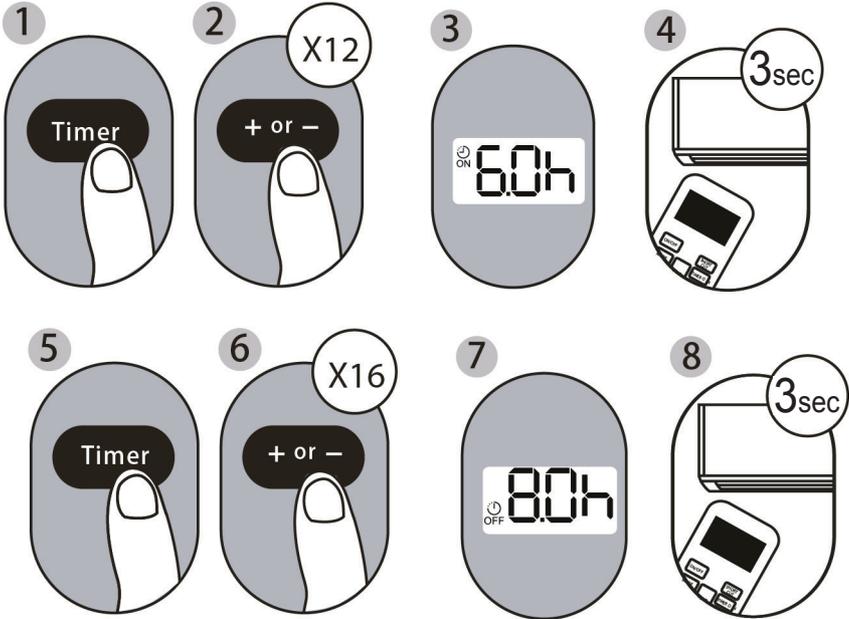


Esempio: impostazione dell'accensione automatica dell'unità dopo 6 ore e del suo spegnimento automatico dopo 2 ore di funzionamento (vedere la figura seguente)


Display del telecomando



Il timer è impostato per l'accensione dell'unità dopo 6 ore dall'ora corrente

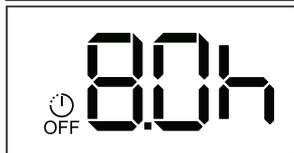

Il timer è impostato per lo spegnimento dell'unità dopo 8 ore dall'ora corrente

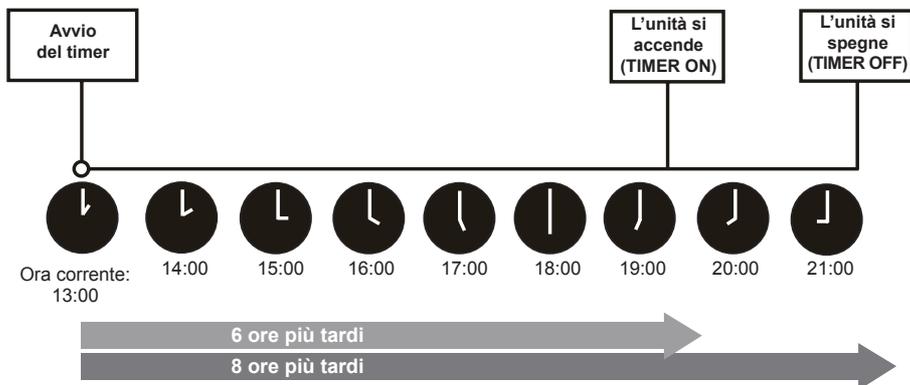

Uso delle funzioni avanzate

Funzione ECO


NOTA: questa funzione è disponibile solo in modo COOL (raffreddamento).

- La funzione ECO attiva la modalità di risparmio energetico.
- In modo raffreddamento, premendo questo tasto il telecomando regola la temperatura automaticamente a 24°C, e la velocità del ventilatore viene impostata su Auto per risparmiare energia (ma solo se la temperatura impostata è minore di 24°C).

Se la temperatura impostata è maggiore di 24°C, premendo il tasto ECO la velocità del ventilatore cambierà in Auto e la temperatura impostata resterà invariata.

NOTA:

- Premendo il tasto ECO, o modificando la modalità operativa oppure regolando la temperatura impostata a meno di 24°C, la funzione ECO si disattiva.
- La funzione ECO prevede una temperatura di almeno 24°C, che può determinare un raffreddamento insufficiente. In questo caso, sarà sufficiente premere nuovamente il tasto ECO per disattivare la funzione.

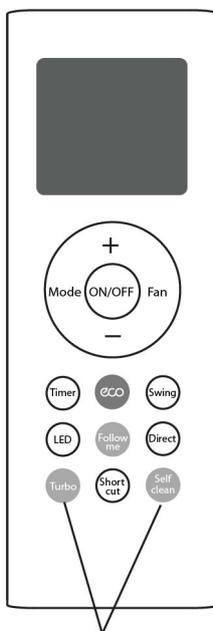

La pressione simultanea di questi tasti per un secondo attiva la funzione di blocco

Funzione SLEEP

La funzione SLEEP permette di ridurre il consumo energetico durante il sonno (quando non è richiesta un'impostazione di temperatura costante per avere un clima confortevole). Questa funzione può essere attivata solo tramite il telecomando.

Per maggiori informazioni, vedere la descrizione della funzione Sleep nel MANUALE D'USO.

Nota: la funzione SLEEP non è disponibile nelle modalità FAN (ventilazione) e DRY (deumidificazione).

Funzione "Follow me"

Con la funzione "Follow me", il telecomando misura la temperatura nella sua posizione e invia questo segnale al condizionatore d'aria a intervalli di 3 minuti. Nei modi AUTO, COOL o HEAT, la misurazione della temperatura ambiente mediante il telecomando (anziché direttamente sull'unità interna) permette di ottimizzare la temperatura nell'area occupata dalle persone e di assicurare il massimo comfort.

Funzione di blocco

La tastiera può essere bloccata o sbloccata premendo simultaneamente i tasti Turbo e Self clean per un secondo.

Funzione TURBO

La funzione TURBO potenzia il funzionamento dell'unità, permettendo di raggiungere la temperatura impostata nel più breve tempo possibile.

- Quando si attiva la funzione **TURBO** in modo COOL, l'unità espelle aria fredda con la massima velocità del ventilatore per accelerare il processo di raffreddamento.
- Quando si attiva la funzione **TURBO** in modo HEAT in un'unità con elementi riscaldanti elettrici, verrà attivato il riscaldatore elettrico per accelerare il processo di riscaldamento.