


Controllo remoto LCD100 Remote

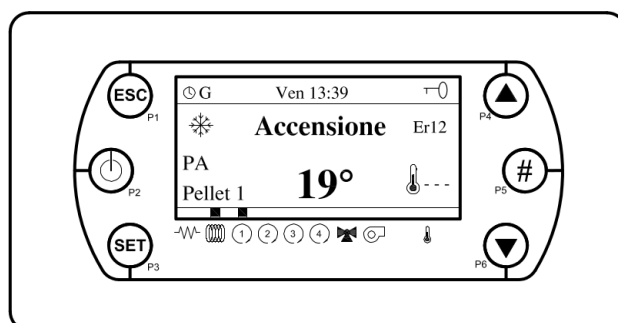

Il controllo remoto permette il comando a distanza della caldaia, le sue funzionalità sono analoghe alla tastiera LCD 100 a bordo macchina. Il controllo remoto ha anche un sensore per la rilevazione della temperatura ambiente e la temperatura visualizzata sul display è quella rilevata da tale sensore.

Tasti:

- P1** Funzione di uscita da un menù o da un sottomenù
- P2**
 - Accensione e spegnimento premendo il tasto per 3 secondi, fino al segnale acustico
 - Funzione di reset allarmi del sistema premendo il tasto per 3 secondi, fino al segnale acustico
- P3**
 - Funzione di ingresso del menù e nei sottomenù
 - Ingresso in modifica nei menù
 - Salvataggio dati in menù
- P4 - P6**
 - In menù scorrono le liste dei parametri e dei sottomenù verso l'alto e il basso
 - In menù modalità modifica, incrementano o decrementano il valore dei parametri
- P5** Blocca / sblocca i tasti premuto per 3 secondi fino al segnale acustico (con tastiera bloccata appare il simbolo di una chiave in alto a destra)

Legenda spie:



Simbolo resistenza



Led elettrovalvola pulizia braciare o motorino aria LPA o valvola deviatrice per caldaie combinate legna / gas-gasolio



Simbolo coclea



Led uscita generatore ausiliario



Led pompa impianto PI



Simbolo termostato ambiente intervenuto




Led pompa di ricircolo (anticondensa) PR



Cronotermostato inserito



Led pompa bollitore sanitario - puffer PB




Blocco tastiera



Led pompa pannelli solari PS

5.4.1. Installazione controllo remoto

Di seguito lo schema elettrico da seguire per l'installazione del comando remoto.

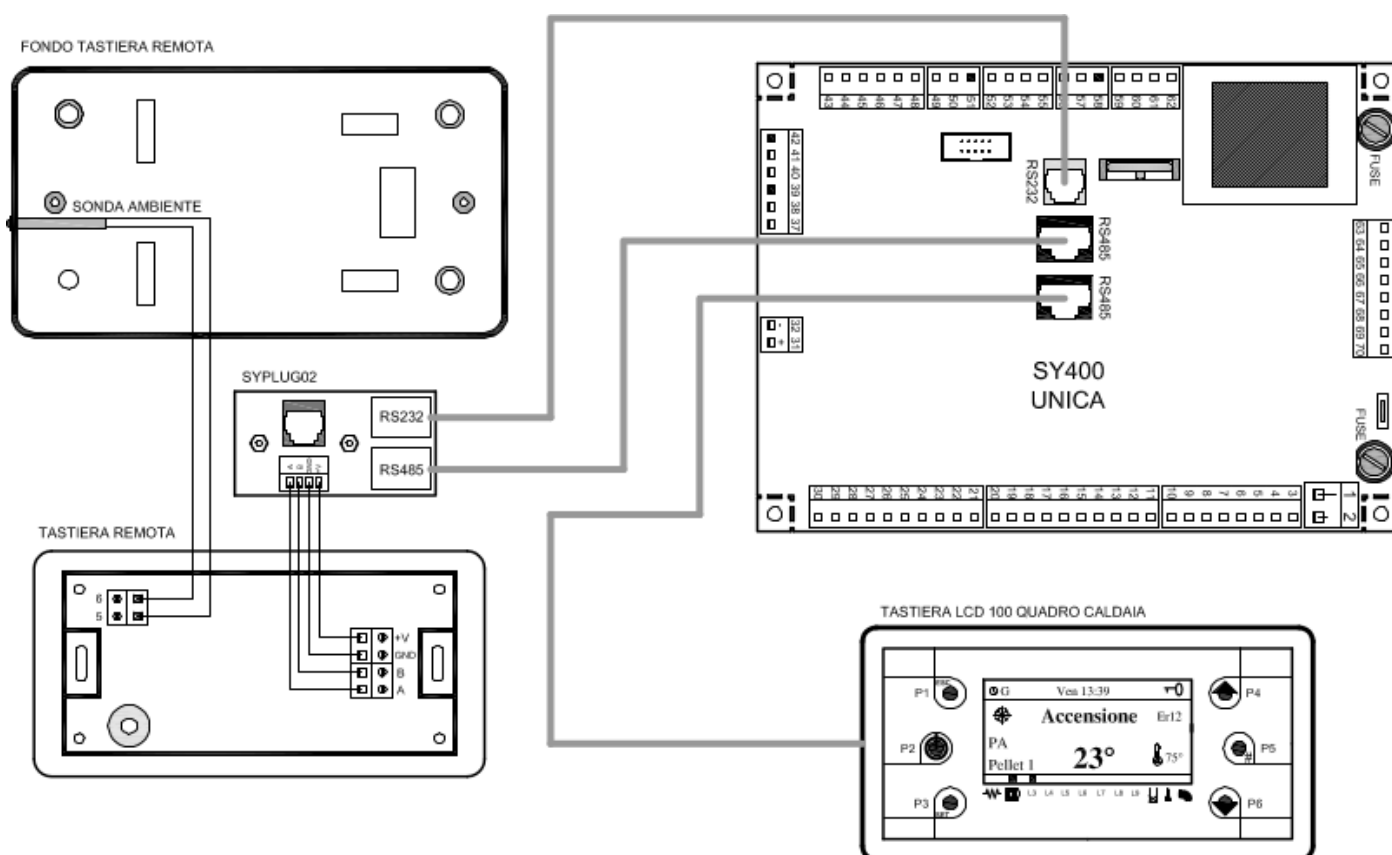

ATTENZIONE: seguire attentamente lo schema di installazione della tastiera remota.



ATTENZIONE: togliere alimentazione elettrica durante l'installazione.

5.4.2. Utilizzo controllo remoto LCD100 Remote


Collegando alla scheda SY400 del quadro comandi a bordo macchina, il controllo remoto LCD100 Remote dotato di sonda ambiente, è possibile gestire anche una funzione "Termostato Ambiente Remoto". Il suo funzionamento è programmabile dal menu' sistema **"Abilitazioni"** mediante il parametro **P95**.

COME PROCEDERE


1) Utilizzare la tastiera LCD100 del quadro caldaia.

Solo dopo essere entrato nel menu' sistema:

- ☐ Premere il tasto **P3** (SET).
- ☐ Tramite i tasti **P4** e **P6** evidenziare la voce del menù **"Abilitazioni"**.
- ☐ Con il tasto **P3** si entra nel sottomenù evidenziato ottenendo la lista dei sottomenù o l'impostazione del parametro selezionato (Abilitazioni).

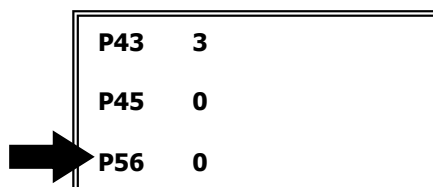

- ❑ Premere il tasto **P3** (SET) per entrare nel parametro evidenziato.

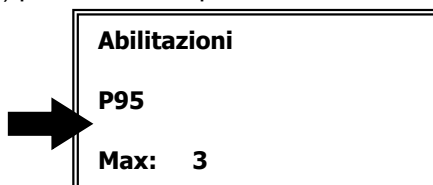

- ❑ Tramite i tasti **P4** e **P6** modificare il parametro che lampeggia.
- ❑ Premere il tasto **P3** (SET) per confermare la modifica.
- ❑ Tramite i tasti **P4** e **P6** selezionare altro parametro da modificare oppure uscire tramite il **P1** (ESC).


Parametro P95	Descrizione
0	Termostato ambiente disabilitato
1	• Termostato ambiente raggiunto: pompa impianto PI in OFF. • Termostato ambiente non raggiunto: pompa impianto PI in ON.
2	• Termostato ambiente raggiunto: la caldaia passa nello stato di spegnimento. • Termostato ambiente non raggiunto: la caldaia passa nello stato di accensione.
3	• Termostato ambiente raggiunto: la caldaia passa nello stato di modulazione. • Termostato ambiente non raggiunto: la caldaia passa nello stato di normale.

2) Utilizzare la tastiera remota LCD100 Remote.


- ❑ Premere il tasto **P3** (SET).
- ❑ Tramite i tasti **P4** e **P6** evidenziare la voce del menù "**Tastiera Remota**".



- ❑ Premere il tasto **P3** (SET) per entrare nel parametro evidenziato.

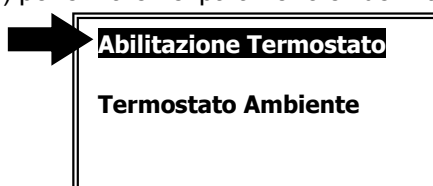


- ❑ Premere il tasto **P3** (SET) per entrare nel parametro “**Abilitazione Termostato**”.

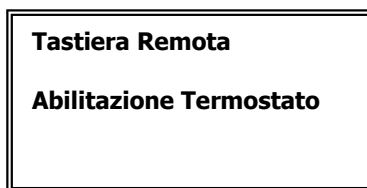

- ❑ Tramite i tasti **P4** e **P6** selezionare “**Attivato**”.
- ❑ Premere il tasto **P3** (SET) per confermare la modifica.
- ❑ Una volta attivato il termostato ambiente remoto è possibile selezionare la temperatura ambiente desiderata.
- ❑ Sempre nel menù “**Tastiera Remota**” selezionare la voce “**Termostato Ambiente**”.



- ❑ Premere il tasto **P3** (SET) per entrare nel parametro “**Termostato Ambiente**”.

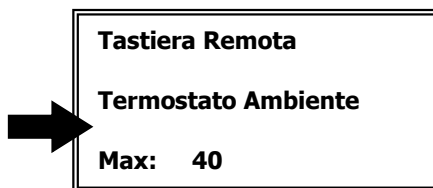

- ❑ Tramite i tasti **P4** e **P6** modificare la temperatura ambiente desiderata.
- ❑ Premere il tasto **P3** (SET) per confermare la modifica.
- ❑ Tramite i tasti **P4** e **P6** selezionare altro parametro da modificare oppure uscire tramite il **P1** (ESC).